

Как подключить цифровое эфирное ТВ

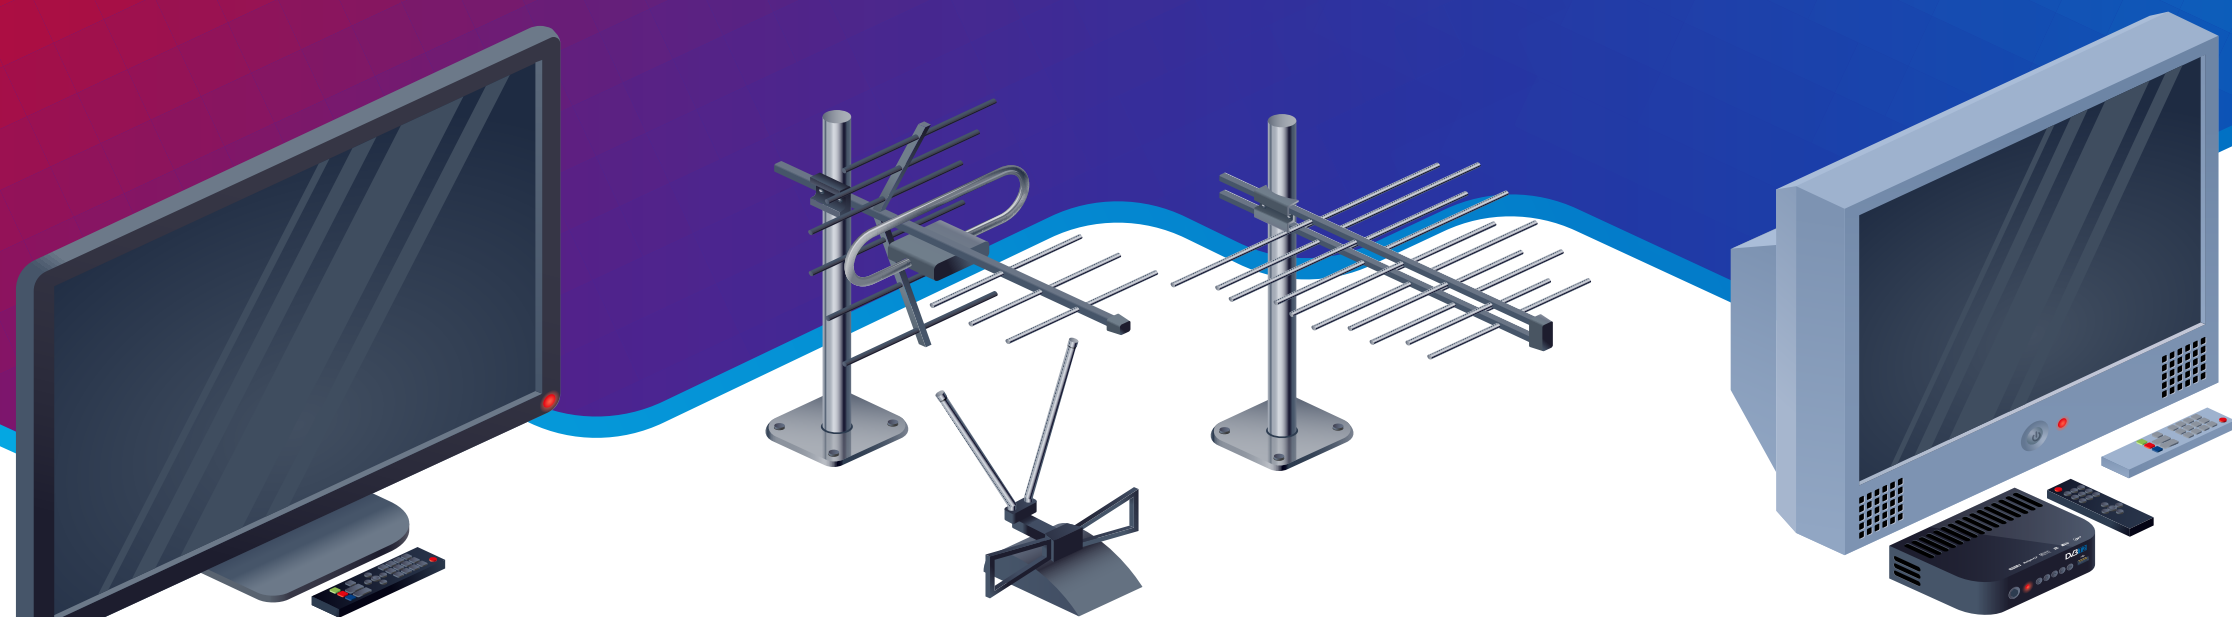


схема А

Современный телевизор

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

Дециметровая или всеволновая антенна

схема Б

Телевизор + цифровая приставка

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP


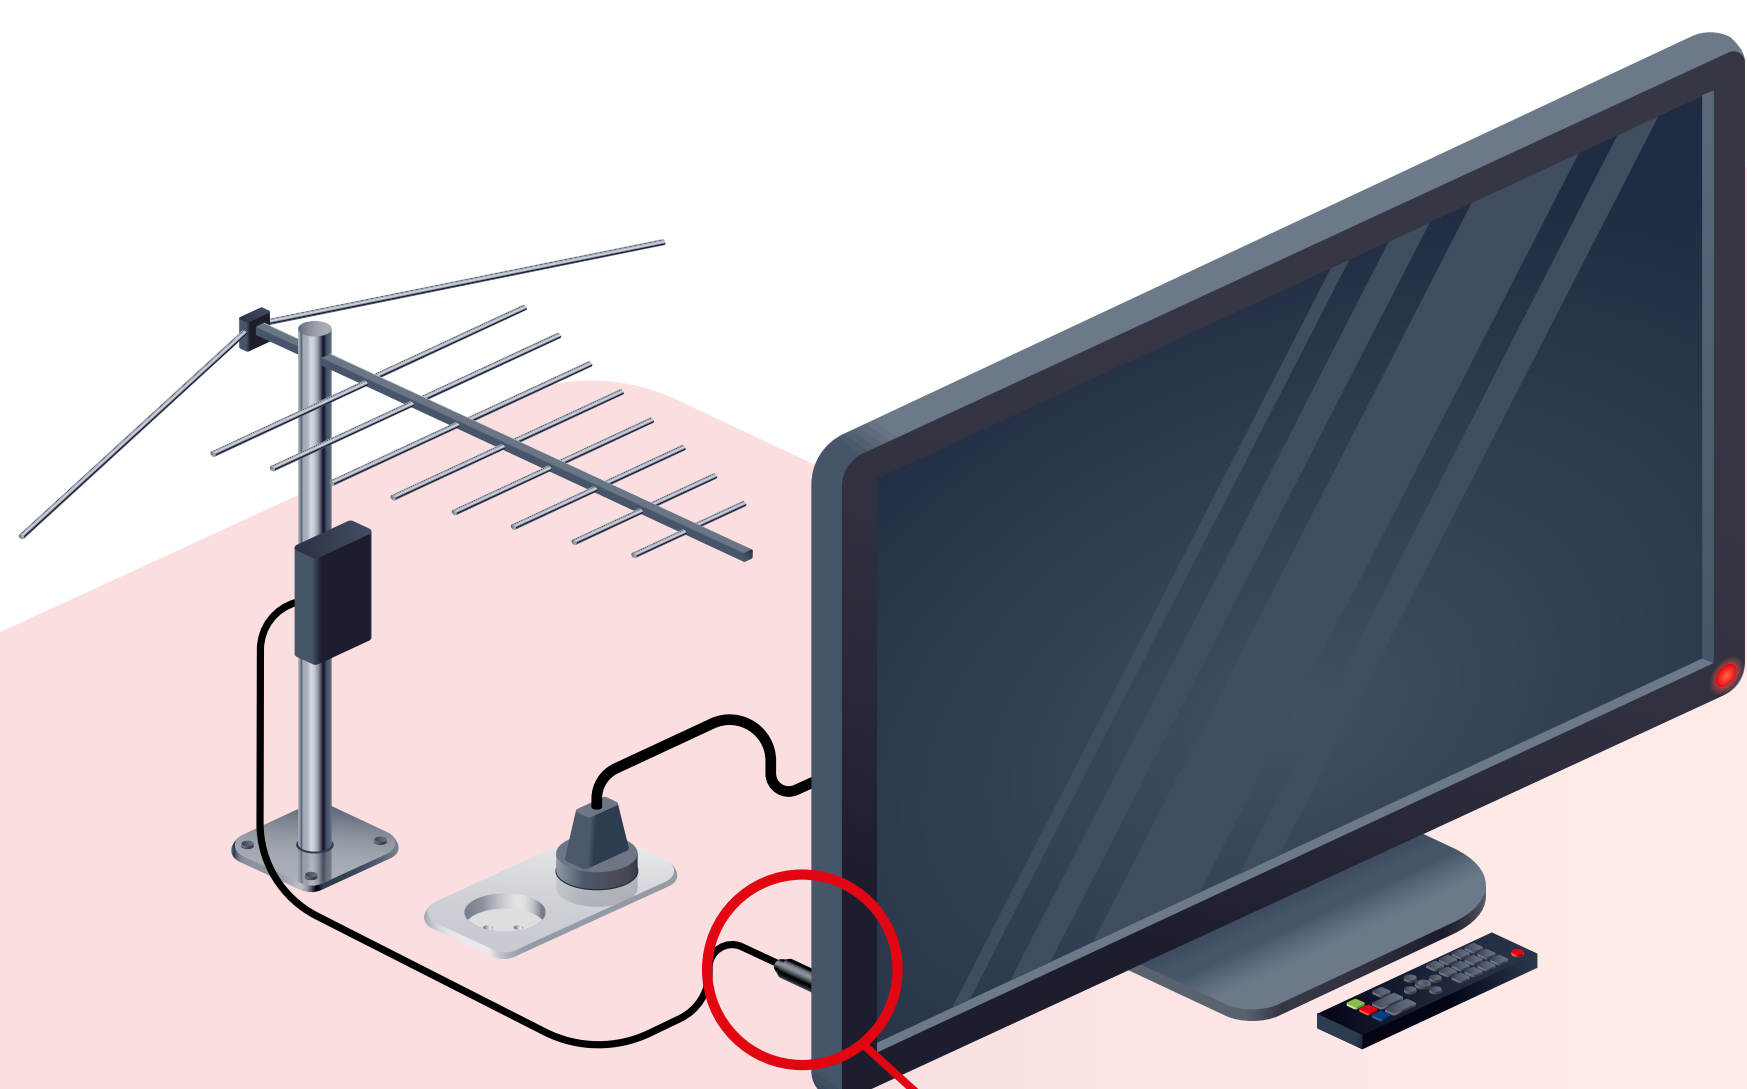


схема А


Подключение современного телевизора

1

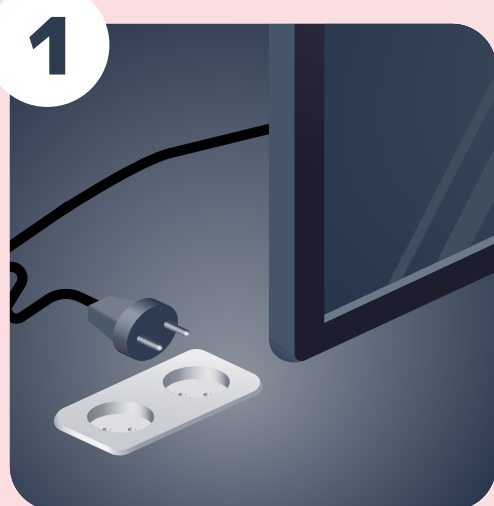

Отключите
электропитание
телевизора

2

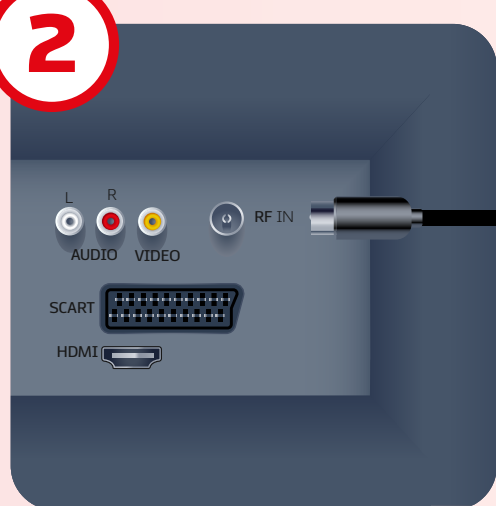


Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора

3




Подключите
электропитание
и включите телевизор

4

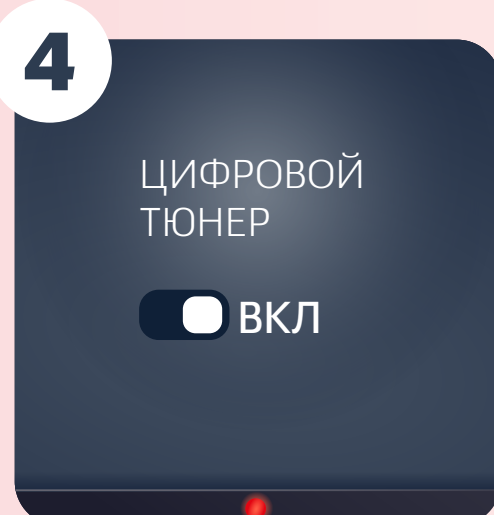

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера

5

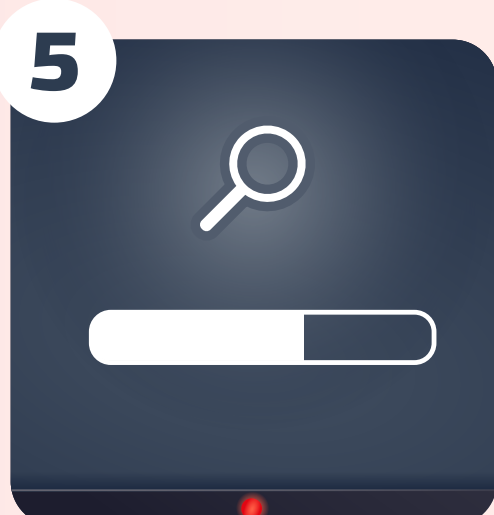

Произведите
автоматический
поиск программ,
используя инструкцию
по эксплуатации. Можно
выполнить ручной поиск
каналов. В этом случае
необходимо ввести номер
канала или частоту

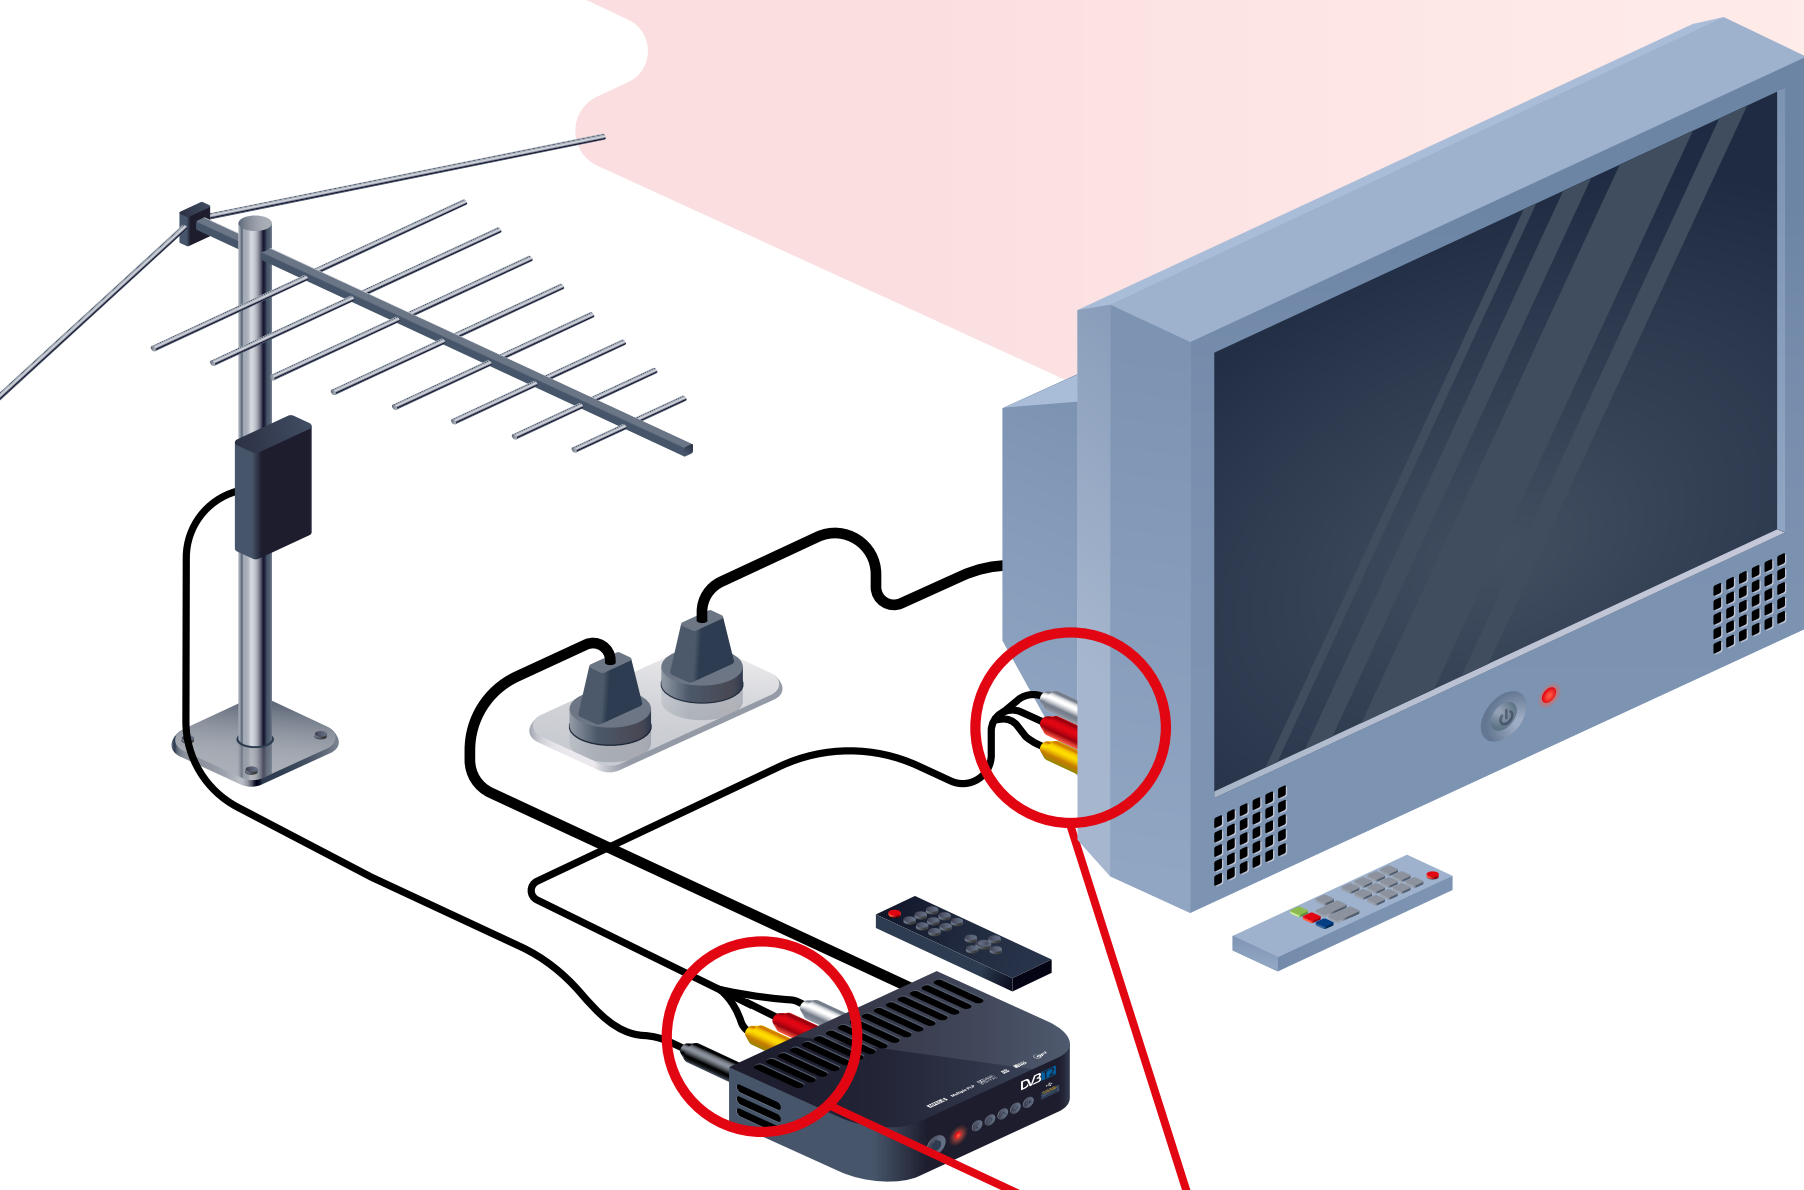


схема Б


Подключение с помощью цифровой приставки

1




Отключите
электропитание
телевизора

2

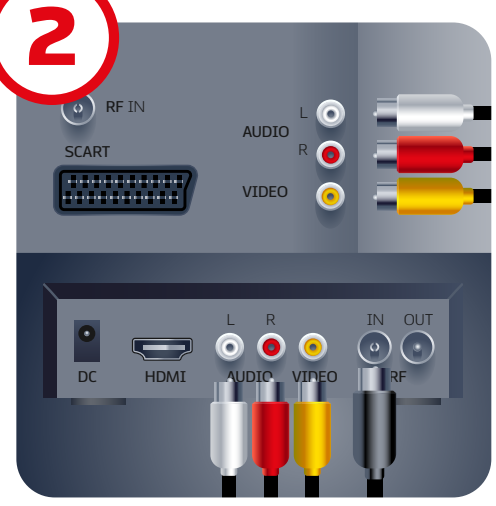

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео-
и аудио кабель
к соответствующим
разъемам на телевизоре
и цифровой приставке

3

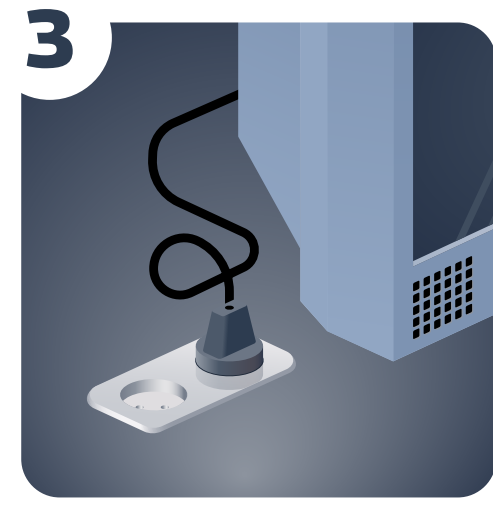

Подключите
электропитание
и включите телевизор

4



Выберите в меню
телевизора источник
входного сигнала: HDMI,
AV, SCART или др.

5




Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телевизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации



Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику

Подключение цифрового и аналогового ТВ на одном телевизоре

Для настройки аналогового ТВ в дополнение к цифровому необходимо соединить дополнительным антенным кабелем разъем цифровой приставки с разъемом телевизора

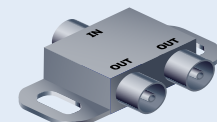

Можно использовать
разветвитель сигнала (сплиттер).
Разветвитель позволяет сохранять
связь телевизора с антенной
и принимать аналоговое
ТВ при отключении приставки

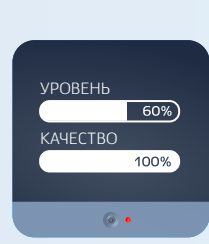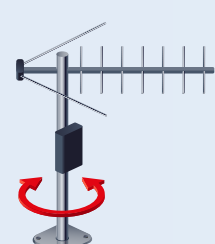

В большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала. Он позволит оптимально настроить антенну на прием цифрового эфирного сигнала